


TSdrena

取扱説明書

TSdrena HDMI 防水形 MP3 プレーヤー
MBM-MPW1

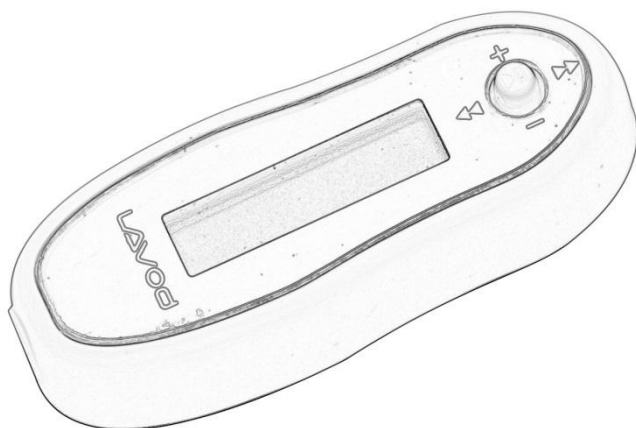

この度は TSdrena 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をご熟読のうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- メーカー保証を受けるために、ご購入日を証明するものがが必要です。納品書などを保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

◆この項目は、いずれも安全に関する内容なので、必ず守ってください。

●図記号の意味は次の通りです。



警告

「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、物的・経済的損害を生じる恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



■分解・改造しない

発熱や発火、感電の原因になります。



■異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、感電や火災などの原因

〔異常・故障例〕

- ・コードやプラグが異常に熱い
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・ブレーカーが落ちる

このようなときは事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて当社カスタマーサービスに修理をご相談ください。



■ミッションクリティカル用途で使えない

本製品は家庭用として設計されています。本製品の動作不良により人命にかかわる用途・重大な経済的損失を招く用途・原子力、軍事などの用途に使用する事はできません。



■公道上および危険のある場所で使用しない

本製品の利用により自動車や自転車との接触、その他の危険が生じる場所で使用しないこと。

注意



■ 0～40℃以外の場所で使用しない
機器の故障の原因になります。



■ 結露する場所・湿気やほこりの多い場所に保管しない
発火、感電や機器の故障の原因になります。



■ 直射日光のあたる場所に放置しない
機器が高温になり故障の原因になります。



■ 物を載せたり、落下しやすい場所に置いたりしない
発火、感電や機器の故障の原因になります。
落下してけがをすることがあります。

使用上のお願い

- ご利用の際はキャップ類を正しく閉じてください。
- 砂やほこりがあると防水性が発揮される故障する場合があります。

特徴

- 本製品は水深 3m までの防水性を備えており、水泳や海水浴のほか屋外でのランニングなどにご利用いただくことができます。
- お気に入りの音楽を聴きながらスポーツを楽しむことができます。

内容物

- 製品本体
- 専用 AC アダプタ
- 防水イヤホン
- イヤープラグ
- USB ケーブル
- 保証書（製品パッケージに貼付）
- 簡易説明書（英語のみ）

使い方

【充電・音楽の転送】

付属のUSBケーブルと製品本体のイヤホンジャックを接続してください。イヤホンジャック側は奥まで確実に差し込んでください。完全に差し込まれると隙間がなくなります。

PCからはマストレージとして認識されます。Windows メディアプレーヤーの同期機能をご利用いただけるほか、直接本製品のメモリに音楽ファイルを転送することができます。

【使用方法】

b-1 起動させる為に、LCD バックライトが点くまで三秒間 PLAY ボタンを長押しする。

電源オン：PLAY ボタンを 2,3 秒間押すと画面が起動する。

電源オフ：PLAY ボタンを 3 秒間長押しし LCD ライトが消える。



b-2 それぞれ日付け/時間/バッテリー電源と主な機能を表します。



c 主な機能


c-1 時計モード



c-1-1 ストップウォッチ



c-1-1-1 PLAY ボタンを押すとストップウォッチのスタンバイができます。

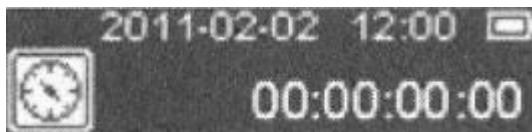

PLAY ボタンを押すとスタートします。もう一度 PLAY ボタンを押すと止まります。


LEFT か RIGHT ボタンを押すとタイムはリセットされます。

UP ボタンを押すとメニューが表示されます。


c-2 セットアップ



PLAY ボタンを押すと日付/時間のセットアップができます。

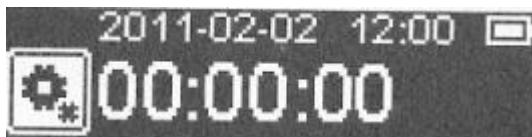

LEFT/RIGHT ボタンを押して値を変え、UP/DOWN ボタンを押して設定したい項目を選びます。

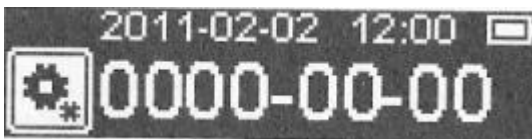

設定後画面上には項目が表示されます。



時間設定；時間/分/秒

日付設定；年/月/日

c-3 メインメニューに戻る。

d 音楽モード



d-1 選曲/再生



再生には PLAY ボタンを押してください。(注意；プレーヤーに音楽が入っていない場合、このメニューにはアクセスできません。)

MP3 を再生中、停止し前のメニューに戻るには UP ボタンを1秒間長押しします。

MP3 モードに戻るときは 1 秒間 UP ボタンを長押ししてください。


他機能；デバイスより MP3 ファイルを消したいとき、パソコンにつないでください。

d-2 音量調整



音量を調整するために LEFT / RIGHT ボタンをクリックします、確認後に自動的に終了します。

d-3EQ 選択

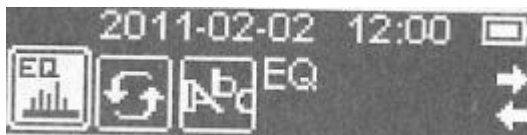

通常/クラシック/一般/ロック/ジャズ/バスの6つのEQを選べます。

LEFT/RIGHT ボタンをクリックし、確認後自動的に前メニューに戻りま

す。

d-4 再生モード



全曲リピート、ランダム再生、一曲リピート、リピートなしの4つの再生モードがあります。

LEFT/RIGHT ボタンをクリックして選択し、選択後自動的に前メニューへ戻ります。

備考：音楽モードで音楽を再生するために確認すると、音楽は音楽モードを終了した後も再生しておかなければなりません。

するとモードを水泳やモードを歩いて入力音楽を楽しむことができます。

d-5 言語選択



LEFT/RIGHT ボタンをクリックし 14 つの言語を選択できます。

選択後自動的に前メニューへ戻ります。

備考：音楽モードで曲の再生を確認をする時、音楽モードを終了後も再生しておかなければなりません。

e 水泳モード



スイミングモードにアクセスし、最初の基本的な計算パラメータを設定します。（セットへは e-5）

- 水泳モードでの計算は、単位数はゴーグルや首上り着用されたときに機能し検出することができます。

この通りに装着しない場合、結果は無効になることがあります。

- 単位数は自動的に自由形、バタフライ、バックと息継ぎを含め、すべての時間のストロークを検出することができます。


- 水泳中に正確なカウントを取得するために、1 周内で同じ水泳ストロークをしてください。

- ラップカウントの精度を高めるために、毎ラップの終わりのターン中に、可能な限りあなたの頭を上げさに動かしてください。


- スイミングモードに入ると計算が自動的に有効になります。したがって、入水した後に水泳を開始してください。

- 停止するか、2 分以上毎ラップの途中で水泳の動きを一時停止した場合、再起動するまでそのラップのレコードをスキップします。

e-1 距離：水泳距離を表示します

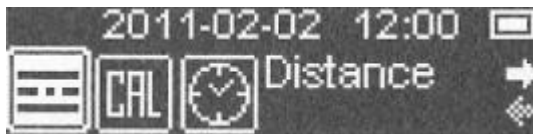

e-2 カロリー：消費エネルギーを表示します

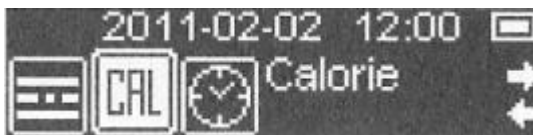

e-3 時間：水泳時間を表示します



e-4 ラップ：水泳ラップを表示します




e-1～4 では LEFT/RIGHT ボタンで切り替えることでそれぞれの適当なデータを便利にチェックすることができます。

e-5 セット：水泳の基本的な計算パラメータを設定




e-5-1 ラップ距離の設定

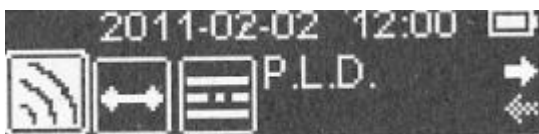

スイミングプールの実際のラップタイムの距離に応じて設定します。単位はメートルです。

設定値を選択するには、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後、自動的に前のメニューに戻ります。


デフォルト値は 25 メートルに設定されています。

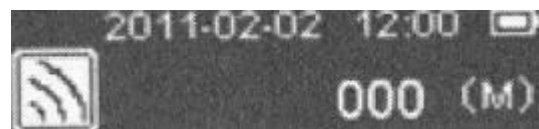

e-5-2 重量設定




個人の体重に応じて設定します。消費カロリーを計算するために使用されます。単位はキロです。

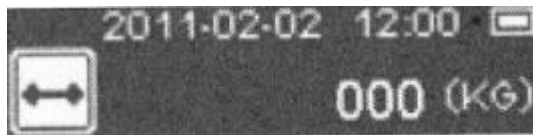

設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後、自動的に前のメニューに戻ります。

デフォルト値は 75 キロに設定されています。


e-5-3 距離設定

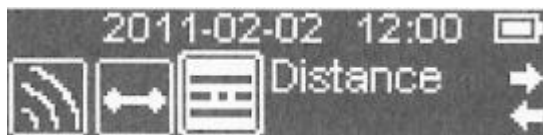

0 から 5000 までの距離を設定して、増やすか、25 メートルで徐々に減少します。

ターゲットまでの距離を設定することができ、達すると警告音になるでしょう。

設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後、自動的に前のメニューに戻ります。

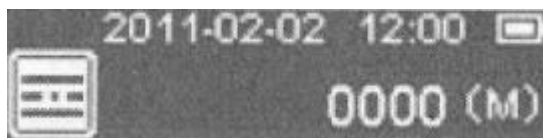

e-5-4 ラップ設定




0 から 100 までのラップを設定します。ターゲットのラップを設定することができ、達成後 3 回警告音になるでしょう。

設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後に自動的に前の

メニューに戻ります。


e-5-5 カロリー設定

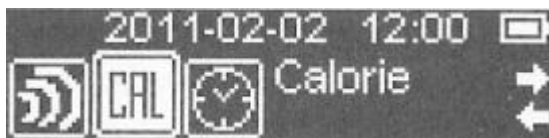

0 から 999999 までカロリーを設定し、増加または 100 で徐々に減少します。

消費したいカロリーを設定することができ、完了後に警告音になります。設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後に自動的に前のメニューに戻ります。

e-5-6 時間設定

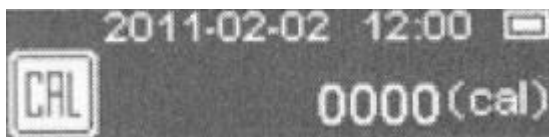

0 から 180 分の時間を設定します。時間が完了するために必要とし、完了後に警告音になります。

設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後自動的に前のメニューに戻ります。



e-5-7 リセット：データをゼロにします。



e-5-8 終了：セッティングモードを終了します。



e-6 メインメニューへ戻ります。

f ウォーキングモード



f-1 距離：距離を計算します。



f-2 ステップ：歩数を表示します。



f-3 カロリー：消費カロリーを表示します。




f-4 時間：ウォーキング時間を表示します。




f-5 セット：ウォーキングの基本的な計算パラメータを設定




f-5-1 歩幅の長さの設定

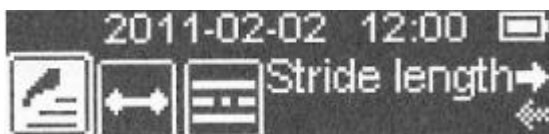


実際の歩幅の長さに応じて設定します。単位はセンチメートルです。
設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後、自動的に前のメニューに戻ります。
デフォルト値は 65 cm に設定されています。

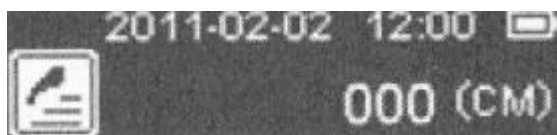


f-5-2 重量設定

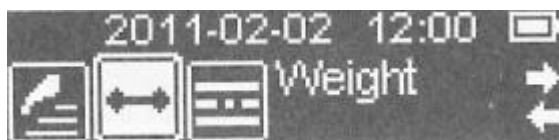


実際の重量に応じて設定します。
設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後、自動的に前のメニューに戻ります。
デフォルト値は 75kg に設定されています。

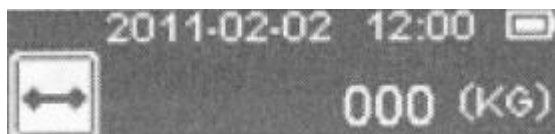


f-5-3 距離設定

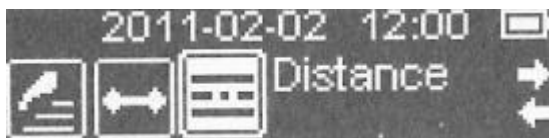


ウォーキングした後警告音になる設定します。
設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後、自動的に前のメニューに戻ります。

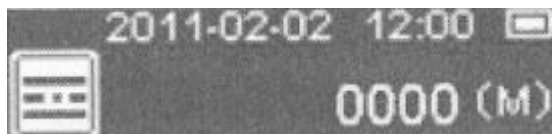


f-5-4 ステップ設定

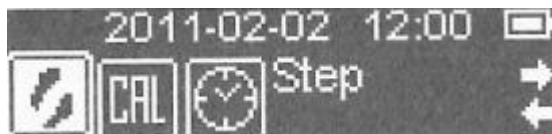


ステップが完了する必要があり、完了後に警告音になるように設定します。設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後、自動的に前のメニューに戻ります。

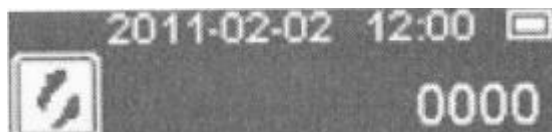

f-5-5 カロリー設定

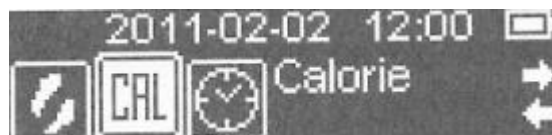

消費したいカロリーを設定することができ、完了後に警告音になります。設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後に自動的に前のメニューに戻ります。

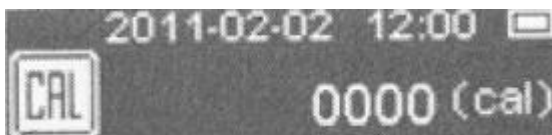

f-5-6 時間設定



時間が完了するために必要とし、完了後に警告音になります。設定値を選択し、LEFT/RIGHT ボタンをクリックした後自動的に前のメ

ニューに戻ります。



f-5-7 リセット：データをゼロにします。



f-5-8 終了：セッティングモードを終了します。



f-6 メインメニューへ戻ります。



g 充電

ジャック 1 に USB ケーブルを挿入し、充電を開始するようにコンピューターの USB スロットに USB を接続します。

少なくともバッテリーに最適な寿命を確保するように 1 時間充電することをお勧めします。

h 音楽配信

あなたの MP3 プレーヤーに音楽配信する。

h-1 ジャック 1 に USB ケーブルを挿入し、コンピューターの USB スロットに USB を接続します。

h-2MP3 プレーヤーは「マイコンピューター」に「リムーバブルディスク」と表示されます。

- h-3 希望の音楽を選択しドラッグで「リムーバブルディスク」に入れます。
- h-4 右クリックで「リムーバブルディスク」を選択し配信後「終了」を選択します。
- h-5MP3 プレーヤーから USB ケーブルをはずしてください。

iPC ソフトウェアの操作手順

i-1

i-2 登録して、メインインターフェイスにログインします。

i-3[アップロード]をクリックし、ウォーキングや水泳の情報が自動的に TropicalFever LFV-297p を通して
カレンダー上のコンピューターやディスプレイに送信されます。

7 日以内に運動データをカバーするには、必ず 7 日以内にコンピューターを使って PC ソフトウェアは
内部の運動データを読み取ることができます。7 日前のデータを失う前に
接続してください。

注意書き

tropicalFever LFV-297p によって提供された運動データのみを参照しています。

当社は、本製品のすべての機能を解釈するための最終的な権利を有しています。

2 つのイヤホンケーブルの長さが同じではありません。

これらのイヤホンケーブルは左または右側に装着することができる
tropicalFever LFV-297p に使用されています。

スイミングプールの水が海の水のような腐食性のある水の使用後は真水で
あなたの MP3 プレーヤーを洗ってください。

水泳中に適切にイヤホンを身に着けていない場合は水が浸入し、詰まった

ような音がします。

イヤホンをはずし、イヤホンを振って水を排出すると元の音質にもどります。

シャワー、バス、ウォータースポーツのすべての種類に適した 3 メートルまで水深で 사용할 ことができます。

故障かなと思ったら（つづき）

上記を確認いただいても解決しない場合は製品が故障した可能性があります。修理を依頼してください。

■故障時の取り扱い

- ・ご購入後 30 日以内

初期不良として製品を交換いたします。販売店にご相談ください。

- ・ご購入後 31 日から 6 か月以内

無料修理規定に従って無償で製品の修理・交換を行います。

無料保証規定により有償での修理となる場合もございます。

当社の WEB サイトへアクセスして保証を申請してください。

- ・ご購入後 7 か月目以降

お客様のご希望により有償で修理をご依頼いただくことができます。

当社の WEB サイトへアクセスして修理を依頼してください。

仕様

<本体>

型式	MBM-MPW1
PC 接続端子	3.5mm イヤホンジャックより付属の USB ケーブルにより接続
出力端子	3.5mm ステレオミニジャック…1 系統
寸法	(幅)64×(高さ)21×(奥行)60mm
質量	28g
消費電力	5W (充電時最大)

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合には有料での修理とさせていただきます。
 - (a) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
 - (b) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (c) 火災、地震、水害、落雷、その他天災詩編および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数など）などによる故障および損傷
 - (d) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - (e) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
 - (f) お買い上げ年月日が不明の場合
 - (g) 当社の修理窓口まで製品を送付する際の送料はお客様の負担となります。
3. 無料保証規定は日本国内においてのみ有効です。

※お客様からご提供いただいた個人情報は、製品の修理対応及びその後の安全点検のためにご利用させていただく場合がございます。